



Detener la máquina antes de retirar las protecciones

Detener la máquina antes de retirar las protecciones

**Riesgo:** Enmarañamiento y la atracción de los cables y poleas del sistema de la varilla deslizante.

**Ubicación:** En las puertas traseras que están la lado de la protección lateral del lado derecho de la zona de mantenimiento



Prohibido el acceso no autorizado

**Ubicación:** En la protección que está encima de la abertura utilizada para retirar el palé - en una de dos posiciones, dependiendo de la configuración



**Riesgo:**  
Luz láser

**Ubicaciones:**


En las cuatro esquinas del bastidor al mismo nivel que los detectores de altura de la pila y los reflectores - dos en la esquina **A**



**Puntos de atrapamiento:**

Entre las lengüetas de transferencia y el bastidor

Advertencia del sistema de transferencia en las máquinas más antiguas

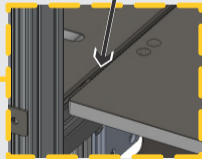

No hay señales de riesgo incorporadas

